

Travel Clarinet

使用手冊

更多信息及本手冊的其他语言版本，请访问：

odiseimusic.com/get-started-tc/



本產品使用可充電電池。請勿將本產品連接至手冊中所述或 Odisei Music 特別推薦以外的任何電源或變壓器。

本產品僅可與隨附組件一起使用。若作為非官方配件使用，請確保其規格與官方規格一致。

重要：請勿嘗試打開或拆卸 Travel Clarinet。如有任何技術問題，請聯繫 Odisei Music 獲取更多資訊。

規格可能變更：本手冊中的信息在印刷時被認為是正確的。然而，Odisei Music 保留隨時更改或修改任何規格的權利，且無需通知或更新現有產品。

環境問題：Odisei Music 致力於生產既安全又環保的產品。我們誠信地相信，我們的產品和生產方法均符合這些目標。為了遵守法律的字面和精神，我們希望您了解以下內容：

本產品被歸類為無線電設備。

電池注意事項：本產品內置鋰聚合物電池。

废弃说明：若本产品损坏无法修复，或因其他原因其使用寿命已到期，请遵守所有地方、州和联邦法规，妥善处理含有铅、电池、塑料等成分的产品。若经销商无法协助您，请直接联系 Odisei Music。

序列號位置：序列號位於樂器底部貼紙上。

注意事項：請在繼續操作前仔細閱讀

警告

為避免因電擊、短路、損壞、火災或其他危險導致嚴重傷害甚至死亡，請始終遵循以下基本注意事項。這些注意事項包括但不限於以下內容：

- 切勿打開樂器或嘗試拆卸內部零件或以任何方式修改其結構。本樂器不含可由使用者自行維修的零件。若樂器出現故障，請立即停止使用並交由 Odisei Music 合格維修人員檢查。
- 切勿將樂器暴露在雨中、靠近水源或在潮濕環境中使用，或在樂器上放置可能溢入任何開口的液體容器。
- 僅使用 Odisei Music 指定的適配器（或具有相同規格的其他適配器）。使用錯誤的適配器可能導致樂器損壞或過熱。
- 清潔樂器前，請務必先將電源插頭從插座中拔出。切勿用濕手插拔電源插頭。
- 定期檢查電源插頭，並清除其上積聚的灰塵或污垢。
- 請將本产品始終放置在兒童无法触及的地方。本产品不是玩具。

警告

為避免您或他人受傷，或損壞樂器或其他財產，請始終遵循以下基本安全措施。這些安全措施包括但不限於以下內容：

- 不要將產品和充電線放置在暖氣片、暖氣機等熱源附近，不要過度彎曲或損壞電線，不要在電線上放置重物，或將電線放置在可能被踩踏、絆倒或碾壓的位置。
- 拔出充電線時，請握住插頭本身，不要拉扯電線。

- 避免將儀器暴露在過多灰塵或振動環境中，或極端低溫或高溫環境（如直接日曬、靠近暖氣或白天置於車內），以防止內部組件受損。
- 不要將儀器放置在不穩定的位置，以免意外傾倒。
- 移動儀器前，請先移除所有連接的適配器及其他電線。
- 清潔儀器時，請使用隨附的 Odisei Music 擦布或柔軟乾燥的布料。請勿使用油漆稀釋劑、溶劑、清潔液或含有化學物質的擦拭布。
- 此外，請勿將乙烯基或塑膠物品放置在儀器上，以免鍵盤變色。
- 不要將体重压在乐器上，不要在乐器上放置重物，也不要对按钮、开关或连接器施加过大力量。
- 本產品搭配放大器和耳機或揚聲器時，可能產生足以造成永久性聽力損失的音量。請勿在高音量或不舒適的音量下長時間使用樂器，以免造成永久性聽力損失。若出現聽力損失或耳鳴，請立即諮詢醫師。

重要：音量越大，損壞發生的時間越短。

- 當樂器不使用時，請務必關閉電源。
- Travel Clarinet 不得接觸水（滴水或濺水），且不得將盛有液體的物體（如花瓶）放在設備上。
- 請勿在氣壓極低的環境中使用 Travel Clarinet。

Odisei Music 對因不當使用或修改樂器所造成的損壞，或因資料遺失或損毀所造成的損失，概不負責。

歐盟簡化符合性聲明

Odisei Music 謹此聲明，無線電設備型號 Travel Clarinet Model TC-01 符合指令 2014/53/EU 和指令 2011/65/EU。歐盟符合性聲明全文可從以下網址獲取：
odiseimusic.com/get-started-tc/

維護

我們設計的 Travel Clarinet 款產品堅固耐用且易於使用，但定期清潔和維護可確保其保持良好狀態。這也將為您帶來最佳的使用體驗。

- 演奏结束后，取下吹嘴，不戴吹嘴吹 Travel Clarinet，以清除内部残留的唾液。
- 不使用时，请保持嘴嘴和簧片干燥清洁。如需更彻底清洁，可使用少量水和布擦干。
- 播放完后，请确保适配器和 Travel Clarinet 连接处完全乾淨。
- 為了保持衛生，請使用清潔布清潔 Travel Clarinet 吹管內側的唾液。另外，請記住清潔旅行單簧管底部唾液流出處。
- 使用 Odisei Music 超细纤维布仔细清除 Travel Clarinet 上的灰尘。
- 切勿直接将水喷洒在 Travel Clarinet 上。

保修条款

退款政策 消費者自購買 Travel Clarinet 產品之日起，共有 14 天的期限可退回產品並獲得全額退款。產品必須保持原狀並附帶所有原裝內容，方可獲得全額退款。運費由顧客承擔。

保修 Odisei Music 保證所包含的硬件產品和配件在材料和工藝方面無缺陷，歐盟地區自原始購買之日起三年內有效，其他國家一年內有效。除非證明否則，在貨物交付後六個月內出現的不符合規定情況，將被視為在交付之日已經存在。

保修范围不包括以下情况的维修费用：Travel Clarinet 的不当使用，包括在极端条件下使用或使用方法不当。产品处理不当。正常磨损，以及因意外或滥用造成的损坏。因使用 Odisei Music 未授权的配件而导致的故障。

开始

您可以在我们的网页上找到所有入门视频：

odiseimusic.com/get-started-tc/



或在此处：

1. 从 Apple Store 和 Google Play Store 免费下载 Travel Instruments 应用程序。
2. 要從外殼中取出 Travel Clarinet，請小心地拉出主體，避免拉扯鑰匙。
3. 按一次电源按钮打开 Travel Clarinet。要关闭，请按住按钮约 3 秒钟。

單擊按鈕 - 開機 / 長按按鈕 - 關機

4. 將吹嘴的簧片向下滑動約 2 毫米，以提高 Travel Clarinet 的可演奏性並避免吹出雜音。為方便放置吹嘴，建議在吹嘴的軟木上塗抹一些軟木油。
5. 在應用程式的主頁上，您可以選擇不同的聲音（「聲音」），修改一些聲音參數以改善您的體驗（「效果」），學習如何使用您的樂器（「學習」）或修改高級樂器設置（「樂器」），如指法（「編輯指法」）、MIDI 控制器和轉調設置（「設置」）等。
6. 要為您的 Travel Clarinet 充電，請將 USB-C 纜線連接到電源按鈕下方的輸入端。

包裝清單

打開 Travel Clarinet 包裝後，請確保包裝內包含以下所有物品。

Travel Clarinet 盒子

一个硬质盒子，可为您的乐器提供全面保护，并确保所有配件安全。

Travel Clarinet

一款功能齐全的电子单簧管，随时随地都能演奏。

单簧管吹嘴

標準單簧管吹嘴（含簧片和固定帶）隨附。此吹嘴可直接使用，無需任何轉接器。

USB-C 数据线

使用 USB-C 电缆为您的 Travel Clarinet 充电，并将其插入计算机作为 MIDI 控制器。

超细纤维布

使用超細纖維布，隨時保持 Travel Clarinet 清潔，無灰塵和唾液。

故障排除

您可以通过扫描此二维码查看以下信息：



问题	原因和解决方案
沒有電源	Travel Clarinet 的電池沒電了。 請插上充電器電纜。
沒有聲音	請確保Travel Clarinet 已開啟。 在應用程式中檢查 Travel Clarinet 的音量。 請確保耳機正常工作。
藍牙配對無法正常工作	請確保您按下了Travel Clarinet 上的正確側邊按鈕以開啟藍牙。預設情況下，您的樂器藍牙為關閉狀態，以避免額外耗電。請確保您的智慧型手機藍牙已開啟。 請確保兩台裝置之間的距離小於 6 公尺。
應用程式無法正常運作	如果應用程式崩潰：請在手機上卸載並重新安裝應用程式。 請確保應用程式已更新至最新版本。
Travel Clarinet 的鑰匙松了	如果琴鍵損壞，請通過支持電子郵件向 Odisei Music 報告。

	檢查彈簧是否損壞。如果損壞，請向 Odisei Music 報告。
Travel Clarinet 需要修理	首先在以下網址預約遠程維修： 

規格

尺寸

11.68 x 3.45 x 2.50 英寸

29.68 x 8.76 x 6.36 厘米

重量

13.75 盎司 / 390 克

工作溫度

50°F 至 97°F / 10°C 至 36°C

工作濕度

20% 至 80%

材料組成

ABS

藍牙模組

ESP-WROOM-32E

2.4GHz 藍牙收發器

TX 最大功率:4 dBm

鋰電池

Li-Po: 3.000 mAh

輸入功率: 5 V DC 0.8 A

型号


TC-01

硬件版本

V1.0

软件版本

V1.0

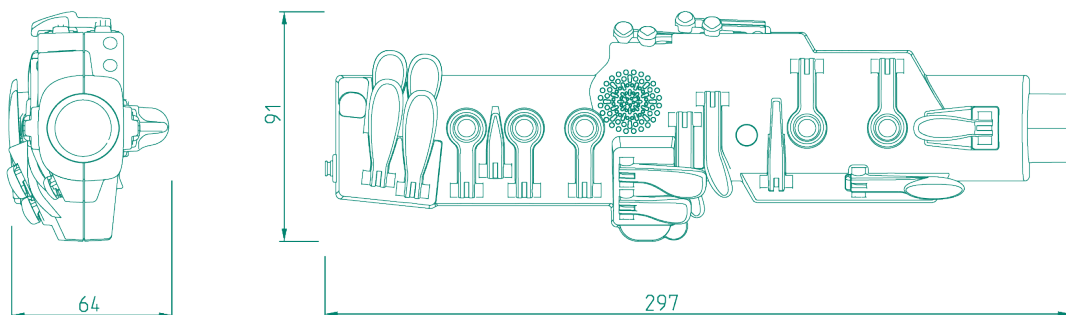

联系我们

基本信息

1. 品牌

odiseimusic

2. 手册发布日期：

2025 年 5 月

有关产品使用、技术故障排除或保修的详细信息或问题，请联系我们：

ODISEI MUSIC S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès, 08172, Spain

電話：+34 649 108 959

電子郵件：info@odiseimusic.com

odiseimusic.com

© 2025 Odisei Music S.L. 版權所有。Travel Clarinet 和 Odisei Music 标志是 Odisei Music 在欧盟的注册商标，并在其他许多国家注册。Travel Clarinet 是 Odisei Music 的商标。Bluetooth SIG, Inc. 拥有 Bluetooth® 文字商标和标志，Odisei Music 对这些标志的使用已获得许可。设计和规格如有更改，恕不另行通知。Travel Clarinet 可能未获准在某些国家使用。



217-204070