

Travel Clarinet

Bedienungsanleitung

Weitere Informationen und andere verfügbare Sprachen dieses Handbuchs finden Sie unter:

odiseimusic.com/get-started-tc/



Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien. Schließen Sie dieses Produkt NICHT an eine andere Stromquelle oder einen anderen Adapter an als den in der Bedienungsanleitung beschriebenen oder von Odisei Music ausdrücklich empfohlenen.

Dieses Produkt darf nur mit den mitgelieferten Komponenten verwendet werden. Wenn Sie nicht offizielles Zubehör verwenden, achten Sie bitte darauf, dass die technischen Daten mit denen des offiziellen Zubehörs übereinstimmen.

WICHTIG: Versuchen Sie nicht, die Travel Clarinet zu öffnen oder zu zerlegen. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Odisei Music, um weitere Informationen zu erhalten.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN: Die Informationen in dieser Anleitung sind nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Odisei Music behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung bestehender Geräte zu ändern oder zu modifizieren.

UMWELT: Odisei Music ist bestrebt, Produkte herzustellen, die sowohl benutzerfreundlich als auch umweltfreundlich sind. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Produkte und die zu ihrer Herstellung verwendeten Produktionsmethoden diesen Zielen entsprechen. In Übereinstimmung mit dem Wortlaut und dem Geist des Gesetzes möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:

Dieses Produkt ist als Funkgerät klassifiziert.

Hinweis zur Batterie: Dieses Produkt enthält eine Li-Po-Batterie.

Hinweise zur Entsorgung: Sollte dieses Produkt irreparabel beschädigt sein oder aus irgendeinem Grund als nicht mehr gebrauchsfähig angesehen werden, beachten Sie bitte alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften zur Entsorgung von

Produkten, die Blei, Batterien, Kunststoffe usw. enthalten. Wenn Ihr Händler/Ihre Händlerin Ihnen nicht weiterhelfen kann, wenden Sie sich bitte direkt an Odisei Music.

SERIENNUMMER: Die Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber an der Unterseite des Instruments.

**VORSICHTSMASSNAHMEN: BITTE VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG
LESEN.**

WARNUNG

Befolgen Sie stets die unten aufgeführten grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um schwere Verletzungen oder sogar den Tod durch Stromschlag, Kurzschluss, Beschädigungen, Feuer oder andere Gefahren zu vermeiden. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen unter anderem Folgendes:

- Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, die inneren Teile zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu verändern. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Sollte es zu einer Fehlfunktion kommen, stellen Sie den Betrieb sofort ein und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Odisei Music-Servicepersonal überprüfen.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen aus, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Bedingungen und stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die in Öffnungen gelangen könnten.
- Verwenden Sie nur den von Odisei Music empfohlenen Adapter (oder einen anderen mit den gleichen Spezifikationen). Die Verwendung eines falschen Adapters kann zu Schäden am Instrument oder zu Überhitzung führen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Instruments immer den Netzstecker aus der Steckdose. Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder heraus.
- Überprüfen Sie den Netzstecker regelmäßig und entfernen Sie eventuell angesammelten Schmutz oder Staub.
- Bewahren Sie dieses Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist kein Spielzeug.

VORSICHT

Befolgen Sie stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen Ihrer Person oder anderer Personen sowie Schäden am Musikinstrument oder anderem Eigentum zu vermeiden. Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen unter anderem Folgendes:

- Stellen Sie das Produkt und das Ladekabel nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Heizgeräten auf, und vermeiden Sie es, das Kabel übermäßig zu knicken oder anderweitig zu beschädigen, schwere Gegenstände darauf abzustellen oder es so zu platzieren, dass jemand darauf treten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.
- Halten Sie den Stecker immer am Stecker selbst fest und nicht am Kabel, wenn Sie das Ladekabel vom Instrument oder einer Steckdose entfernen.
- Setzen Sie das Instrument keinem übermäßigen Staub oder Vibrationen sowie extremer Kälte oder Hitze aus (z. B. direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe einer Heizung oder tagsüber im Auto), um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden.
- Stellen Sie das Instrument nicht an einem instabilen Ort auf, an dem es versehentlich umfallen könnte.
- Entfernen Sie vor dem Transport des Instruments alle angeschlossenen Adapter und sonstigen Kabel.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Instruments das mitgelieferte Odisei Music-Tuch oder ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder mit Chemikalien getränkte Wischtücher.
- Legen Sie keine Gegenstände aus Vinyl oder Kunststoff auf das Instrument, da dies zu Verfärbungen der Tastatur führen kann.
- Stützen Sie sich nicht auf das Instrument, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Tasten, Schalter oder Anschlüsse aus.
- Dieses Produkt kann mit einem Verstärker und Kopfhörern oder Lautsprechern Schallpegel erzeugen, die zu dauerhaftem Hörverlust führen können. Betreiben Sie das Instrument nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher oder unangenehmer Lautstärke, da dies zu dauerhaftem Hörverlust führen kann. Wenn Sie einen Hörverlust oder Ohrgeräusche feststellen, suchen Sie einen Arzt/eine Ärztin auf.

WICHTIG: Je lauter der Ton, desto kürzer ist die Zeit bis zum Auftreten von Schäden.

- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Die Travel Clarinet darf keinem Wasser (Tropfen oder Spritzwasser) ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Verwenden Sie die Travel Clarinet nicht unter Bedingungen mit extrem niedrigem Luftdruck.

Odisei Music haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen am Gerät entstehen, oder für Daten, die verloren gehen oder zerstört werden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **Odisei Music**, dass das Funkgerätetyp Travel Clarinet Modell TC-01 den Bestimmungen der **Richtlinie 2014/53/EU** und der **Richtlinie 2011/65/EU** entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: odiseimusic.com/get-started-tc/

WARTUNG

Wir haben die Travel Clarinet so konzipiert, dass sie langlebig und einfach zu bedienen ist, aber regelmäßige Reinigung und Wartung sorgen dafür, dass sie in gutem Zustand bleibt. Außerdem können Sie so das bestmögliche Spielerlebnis genießen.

- Nehmen Sie nach dem Spielen das Mundstück ab und blasen Sie die Travel Clarinet ohne Mundstück aus, um alle Speichelreste aus dem Inneren zu entfernen.
- Bewahren Sie das Mundstück und das Blatt trocken und sauber auf, wenn Sie das Instrument nicht benutzen. Verwenden Sie zur Reinigung etwas Wasser und ein Tuch zum Trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Adapter als auch der Anschluss der Travel Clarinet nach dem Spielen vollständig sauber sind.
- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen immer die Innenseite des Blasrohrs der Travel Clarinet mit einem Reinigungstuch. Denken Sie auch daran, den Boden der Travel Clarinet zu reinigen, wo der Speichel austritt.
- Verwenden Sie das Odisei Music Mikrofasertuch, um den Staub vorsichtig von der Travel Clarinet zu entfernen.
- Spritzen Sie niemals Wasser direkt auf die Travel Clarinet.

GARANTIEBEDINGUNGEN

RÜCKGABERECHT. Die Verbrauchenden haben ab dem Kaufdatum der Travel Clarinet insgesamt 14 Tage Zeit, um das Produkt zurückzugeben und den Kaufpreis vollständig zurückerstattet zu bekommen. Das Produkt muss sich im gleichen Zustand befinden und den gesamten Originalinhalt enthalten, damit eine vollständige Rückerstattung erfolgen kann. Die Versandkosten tragen die Verbrauchenden.

GARANTIE. Odisei Music gewährt auf das mitgelieferte Hardware-Produkt und das Zubehör eine Garantie von drei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum für die EU und von einem Jahr für alle anderen Länder auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Sofern nicht anders nachgewiesen, wird davon ausgegangen, dass die innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung der Ware auftretenden Mängel bereits zu diesem Zeitpunkt bestanden.

Die Garantie deckt nicht die Reparaturkosten in den folgenden Fällen: Missbrauch der Travel Clarinet, sei es unter extremen Bedingungen oder durch unsachgemäße Verwendung. Unsachgemäße Handhabung des Produkts. Normale Abnutzung sowie Schäden, die durch Unfälle oder Missbrauch verursacht wurden. Fehlfunktion aufgrund der Verwendung von Zubehör, das nicht von Odisei Music zugelassen ist.

ERSTE SCHRITTE

Alle Videos für die ersten Schritte finden Sie auf unserer Webseite:

odiseimusic.com/get-started-tc/



oder hier:

1. Laden Sie die Travel Instruments App kostenlos aus dem Apple Store und Google Play Store herunter.
2. Um Ihre Travel Clarinet aus dem Koffer zu nehmen, ziehen Sie den Korpus vorsichtig heraus, ohne an den Klappen zu ziehen.
3. Schalten Sie Ihre Travel Clarinet ein, indem Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter drücken. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Schalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Einmaliges Drücken – Einschalten / **Gedrückt halten** – Ausschalten

4. Schieben Sie das Blatt Ihres Mundstücks etwa 2 Millimeter nach unten, um die Spielbarkeit der Travel Clarinet zu verbessern und Blasgeräusche zu vermeiden. Um das Einsetzen des Mundstücks zu erleichtern, empfehlen wir, etwas Korkfett auf den Kork des Mundstücks aufzutragen.
5. Auf der Hauptseite der App können Sie zwischen verschiedenen Klängen („Sounds“) wählen, einige Klangparameter ändern, um Ihr Erlebnis zu verbessern („Effekte“), die Verwendung Ihres Instruments erlernen („Lernen“) oder erweiterte Instrumenteneinstellungen („Instrument“) wie Fingersätze („Fingersätze bearbeiten“), MIDI-Controller- und Transponierungseinstellungen („Einstellungen“) usw. ändern.
6. Um Ihre Travel Clarinet aufzuladen, schließen Sie das USB-C-Kabel an den Anschluss unter dem Netzschalter an.

PACKLISTE

Vergewissern Sie sich nach dem Öffnen der Verpackung der Travel Clarinet, dass alle unten aufgeführten Teile enthalten sind.

Travel Clarinet-Koffer

Ein Hartschalenkoffer, der Ihr Instrument vollständig schützt und alle Zubehörteile sicher aufbewahrt.

Travel Clarinet

Eine voll funktionsfähige elektronische Klarinette, mit der Sie jederzeit und überall spielen können.

Klarinettenmundstück

Ein Standard-Klarinettenmundstück mit Blatt und Ligatur ist im Lieferumfang enthalten. Dieses Mundstück kann ohne Adapter verwendet werden.

USB-C-Kabel

Verwenden Sie das USB-C-Kabel, um Ihre Travel Clarinet aufzuladen und als MIDI-Controller an Ihren Computer anzuschließen.

Mikrofasertuch

Verwenden Sie das Mikrofasertuch, um Ihre Travel Clarinet stets frei von Staub und Speichel zu halten.

FEHLERSUCHE

Sie können diese Informationen überprüfen, indem Sie diesen QR-Code scannen:



Problem

Keine Stromversorgung

Ursache und Lösung

Der Akku der Travel Clarinet ist leer.

Schließen Sie das Ladekabel an.

Kein Ton

Vergewissern Sie sich, dass die Travel Clarinet eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie die Lautstärke der Travel Clarinet in der App.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kopfhörer funktionieren.

Die Bluetooth-Kopplung funktioniert nicht richtig

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Seitentasten Ihrer Travel Clarinet drücken, um Bluetooth einzuschalten. Standardmäßig ist Bluetooth auf Ihrem Instrument ausgeschaltet, um zusätzlichen Stromverbrauch zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen beiden Geräten weniger als sechs Meter beträgt.

Die App funktioniert nicht richtig

Wenn die App abstürzt: Deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie erneut auf Ihrem Smartphone.

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung auf die **neueste Version** aktualisiert ist.

Die Tasten der Travel Clarinet haben sich gelöst

Wenn die Tasten defekt sind, melden Sie dies bitte über die Support-E-Mail an Odisei Music.

Überprüfen Sie, ob die Federn beschädigt sind. Sollte dies der Fall sein, melden Sie dies bitte an Odisei Music.

Das Travel Clarinet muss repariert werden

Planen Sie zunächst die Remote-Reparatur in:



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

11,68 x 3,45 x 2,50 Zoll / 29,68 x 8,76 x 6,36 cm

Gewicht

13,75 oz / 390 g

Betriebstemperatur

50 °F bis 97 °F / 10 °C bis 36 °C

Betriebsfeuchtigkeit

20 % bis 80

Materialzusammensetzung

ABS

Bluetooth-Modul

ESP-WROOM-32E

2,4-GHz-Bluetooth-Transceiver

TX-Maximalleistung: 4 dBm

Modell

TC-01

Hardware-Version

V1.0


Lithium-Batterie

Li-Po: 3.000 mAh

Eingangsleistung: 5 V DC 0.8 A

Software-Version

V1.0

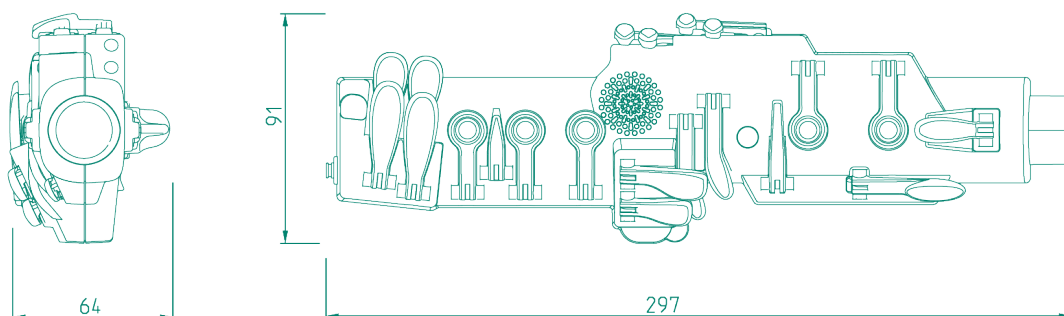

KONTAKT

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

1. Marke

odiseimusic

2. Datum der Veröffentlichung des Handbuchs:

Mai 2025

Für weitere Informationen oder Fragen zur Verwendung des Produkts, zur technischen Fehlerbehebung oder zur Garantie wenden Sie sich bitte an:

ODISEI MUSIC S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès, 08172, Spanien

Tel.: +34 649 108 959

info@odiseimusic.com

odiseimusic.com

© 2025 Odisei Music S.L. Alle Rechte vorbehalten. Travel Clarinet und das Odisei Music-Logo sind eingetragene Marken von Odisei Music in der EU und in vielen anderen Ländern. Travel Clarinet ist eine Marke von Odisei Music. Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Odisei Music erfolgt unter Lizenz. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Travel Clarinet ist möglicherweise in einigen Ländern nicht zur Verwendung zugelassen.



217-204070