

Travel Clarinet

Mode d'emploi

Pour plus d'informations et pour connaître les autres langues disponibles pour ce manuel, veuillez consulter :

odiseimusic.com/get-started-tc/



Ce produit utilise des piles rechargeables. NE connectez PAS ce produit à une source d'alimentation ou à un adaptateur autre que celui décrit dans le mode d'emploi ou spécifiquement recommandé par Odisei Music.

Ce produit doit être utilisé uniquement avec les composants fournis ou, s'il est utilisé avec des accessoires non officiels, veuillez vous assurer que leurs spécifications sont identiques à celles du produit.

IMPORTANT : N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la Travel Clarinet. Pour tout problème technique, veuillez contacter Odisei Music pour plus d'informations.

SPÉCIFICATIONS SUJETTES À MODIFICATION : Les informations contenues dans ce manuel sont considérées comme correctes au moment de l'impression. Cependant, Odisei Music se réserve le droit de changer ou de modifier toute spécification sans préavis ni obligation de mettre à jour les unités existantes.

QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES : Odisei Music s'efforce de fabriquer des produits qui sont à la fois sûrs pour l'utilisateur et respectueux de l'environnement. Nous sommes sincèrement convaincus que nos produits et les méthodes de production utilisées pour les fabriquer répondent à ces objectifs. Conformément à la lettre et à l'esprit de la loi, nous tenons à vous informer de ce qui suit :

Ce produit est classé comme équipement radio.

Avertissement concernant la batterie : Ce produit contient une batterie de type Li-Po.

Avertissement concernant la mise au rebut : Si ce produit est endommagé de manière irréparable ou si, pour une raison quelconque, sa durée de vie utile est considérée comme terminée, veuillez respecter toutes les réglementations locales, régionales et nationales relatives à la mise au rebut des produits contenant du plomb, des piles, des plastiques, etc. Si votre revendeur n'est pas en mesure de vous aider, veuillez contacter Odisei Music directement.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE : Le numéro de série se trouve sur un autocollant situé dans la partie inférieure de l'instrument.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES D'INDUSTRIE CANADA

IMPORTANT. Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil hôte contient un module Bluetooth certifié ESP32 Transceiver avec l'identifiant ICC : 2AC7Z-ESPWROOM32E.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements. Le produit sans fil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC pour les appareils portables. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC fixées pour un environnement non contrôlé. L'appareil est exempté des limites d'évaluation de routine de la section 2.5 de la norme RSS 102 et est conforme à la norme RSS102 relative à l'exposition aux radiofréquences. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité au Canada.

Informations sur la batterie Li-Po. Cet appareil contient une batterie Li-Po conforme à la norme IEC/EN 62133-2:2017.

PRÉCAUTIONS : À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE CONTINUER

AVERTISSEMENT

Respectez toujours les précautions élémentaires ci-dessous afin d'éviter tout risque de blessure grave, voire mortelle, par électrocution, court-circuit, dommages, incendie ou autres dangers. Ces précautions comprennent, sans s'y limiter, les suivantes :

- N'ouvrez pas l'instrument et ne tentez pas de démonter les pièces internes ou de les modifier de quelque manière que ce soit. L'instrument ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. S'il semble présenter un dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser et faites-le inspecter par le personnel de service qualifié d'Odisei Music.
- N'exposez pas l'instrument à la pluie, ne l'utilisez pas à proximité d'eau ou dans des conditions humides ou mouillées, et ne placez pas de récipients contenant des liquides susceptibles de se renverser dans les ouvertures.
- Utilisez uniquement l'adaptateur spécifié recommandé par Odisei Music (ou un autre adaptateur présentant les mêmes caractéristiques). L'utilisation d'un adaptateur inapproprié peut endommager l'instrument ou entraîner une surchauffe.
- Avant de nettoyer l'instrument, débranchez toujours la fiche électrique de la prise. Ne branchez et ne débranchez jamais la fiche électrique avec les mains mouillées.
- Vérifiez régulièrement la fiche électrique et retirez toute saleté ou poussière qui pourrait s'y être accumulée.
- Gardez toujours ce produit hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.

ATTENTION

Respectez toujours les précautions d'usage ci-dessous afin d'éviter tout risque de blessure corporelle pour vous-même ou pour autrui, ou tout dommage à

l'instrument ou à d'autres biens. Ces précautions comprennent, sans s'y limiter, les suivantes :

- Ne placez pas le produit et le chargeur de câble à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des appareils de chauffage, et ne pliez pas excessivement le cordon, ne le placez pas sous le poids d'objets lourds et ne le placez pas dans une position où quelqu'un pourrait marcher dessus, trébucher ou rouler dessus.
- Lorsque vous retirez le chargeur de câble de l'instrument ou d'une prise, tenez toujours la fiche et non le cordon.
- N'exposez pas l'instrument à une poussière ou à des vibrations excessives, ni à un froid ou une chaleur extrêmes (par exemple à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture pendant la journée) afin d'éviter tout risque d'endommagement des composants internes.
- Ne placez pas l'instrument dans une position instable où il pourrait tomber accidentellement.
- Avant de déplacer l'instrument, retirez tous les adaptateurs et autres câbles connectés.
- Pour nettoyer l'instrument, utilisez le chiffon Odisei Music fourni ou un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de diluants pour peinture, de solvants, de liquides de nettoyage ou de chiffons imprégnés de produits chimiques.
- Ne placez pas non plus d'objets en vinyle ou en plastique sur l'instrument, car cela pourrait décolorer le clavier.
- Ne vous appuyez pas sur l'instrument, ne placez pas d'objets lourds dessus et n'appuyez pas trop fort sur les boutons, les commutateurs ou les connecteurs.
- Ce produit, équipé d'un amplificateur et d'un ou plusieurs écouteurs ou haut-parleurs, peut produire des niveaux sonores susceptibles de causer une perte auditive permanente. N'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée à un volume élevé ou inconfortable, car cela peut causer une perte auditive permanente. Si vous constatez une perte auditive ou des bourdonnements dans les oreilles, consultez un médecin.

IMPORTANT : plus le son est fort, plus le temps nécessaire pour causer des dommages est court.

- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La Travel Clarinet ne doit pas être exposée à l'eau (gouttes ou éclaboussures) et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- N'utilisez pas la Travel Clarinet dans des conditions de pression atmosphérique extrêmement basse.

Odisei Music ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou des modifications apportées à l'instrument, ni de la perte ou de la destruction de données.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, **Odisei Music** déclare que l'équipement radio de type Travel Clarinet modèle TC-01 est conforme à la **directive 2014/53/UE** et à la **directive 2011/65/UE**. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : odiseimusic.com/get-started-tc/

ENTRETIEN

Nous avons conçu la Travel Clarinet pour qu'elle soit durable et facile à utiliser, mais un nettoyage et un entretien réguliers vous permettront de la garder en bon état. Vous profiterez ainsi au maximum de votre instrument.

- Après avoir joué, retirez le bec et soufflez dans la Travel Clarinet sans le bec afin d'éliminer toute la salive qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, gardez l'embouchure et l'anche sèches et propres. Pour un meilleur nettoyage, utilisez un peu d'eau et un chiffon pour sécher.
- Assurez-vous que l'adaptateur et la connexion de la Travel Clarinet sont parfaitement propres après avoir joué.
- Pour une meilleure hygiène, nettoyez toujours la salive à l'intérieur du tube de soufflage de la Travel Clarinet à l'aide d'un chiffon de nettoyage. N'oubliez pas non plus de nettoyer le bas de la Travel Clarinet, où la salive s'écoule.
- Utilisez le chiffon en microfibre Odisei Music pour enlever délicatement la poussière de la Travel Clarinet.

- Ne jamais appliquer d'eau directement sur la Travel Clarinet.

CONDITIONS DE GARANTIE

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT. Le consommateur dispose d'un délai total de 14 jours à compter de la date d'achat de la Travel Clarinet pour retourner le produit et obtenir un remboursement intégral du prix d'achat. Le produit doit être dans le même état et avec tout son contenu d'origine pour bénéficier d'un remboursement intégral. Les frais d'expédition sont à la charge du client.

GARANTIE. Odisei Music garantit le produit matériel et les accessoires inclus contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant trois ans à compter de la date d'achat initiale pour l'UE et pendant un an pour les autres pays. Sauf preuve contraire, il sera présumé que les défauts de conformité apparus dans les six mois suivant la livraison des marchandises existaient déjà à cette date.

La garantie ne couvre pas les frais de réparation dans les cas suivants : Mauvaise utilisation de la Travel Clarinet, qu'elle soit soumise à des conditions extrêmes ou utilisée de manière incorrecte. Manipulation incorrecte du produit. Usure normale, dommages causés par un accident ou une utilisation abusive. Dysfonctionnement dû à l'utilisation d'accessoires non autorisés par Odisei Music.

POUR COMMENCER

Vous trouverez toutes les vidéos de démarrage sur notre page web :

odiseimusic.com/get-started-tc/



ou ici :

1. Téléchargez gratuitement l'application **Travel Instruments** depuis l'Apple Store et le Google Play Store.
2. Pour sortir votre Travel Clarinet de son étui, tirez délicatement sur le corps en évitant de tirer sur les clés.

3. Allumez votre Travel Clarinet en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation. Pour l'éteindre, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes.

Appui **unique** - Allumer / **Maintenir enfoncé** le bouton - Éteindre

4. Faites glisser d'environ 2 millimètres l'anche de votre bec pour améliorer la jouabilité de la Travel Clarinet et éviter les bruits de souffle. Pour faciliter la mise en place du bec, nous vous recommandons d'ajouter un peu de graisse à bec sur le liège du bec.

5. Sur la page principale de l'application, vous pourrez choisir entre différents sons (« Sons »), modifier certains paramètres sonores pour améliorer votre expérience (« Effets »), apprendre à utiliser votre instrument (« Apprendre ») ou modifier les paramètres avancés de l'instrument (« Instrument ») tels que les doigtés (« Modifier les doigtés »), les paramètres du contrôleur MIDI et de transposition (« Paramètres »), etc.

6. Pour recharger votre Travel Clarinet, connectez le câble USB-C à l'entrée située sous le bouton d'alimentation.

LISTE DE CONTENU

Une fois que vous avez ouvert l'emballage de la Travel Clarinet, assurez-vous qu'il contient tous les éléments énumérés ci-dessous.

Étui Travel Clarinet

Un étui rigide qui protège entièrement votre instrument tout en gardant tous vos accessoires en sécurité.

Travel Clarinet

Une clarinette électronique entièrement fonctionnelle pour jouer partout et à tout moment.

Embouchure de clarinette

Un bec de clarinette standard avec anche et ligature est inclus. Ce bec peut être utilisé sans adaptateur.

Câble USB-C

Utilisez le câble USB-C pour recharger votre Travel Clarinet et le connecter à votre ordinateur en tant que contrôleur MIDI.

Chiffon en microfibre

Utilisez le chiffon en microfibre pour garder votre Travel Clarinet propre et à l'abri de la poussière et de la salive.

DÉPANNAGE

Vous pouvez vérifier ces informations en scannant ce code QR :



Problème

Cause et solution

Pas d'alimentation

La batterie de la Travel Clarinet est déchargée.
Branchez le câble du chargeur.

Pas de son

Assurez-vous que la Travel Clarinet est allumée.
Vérifiez le volume de la Travel Clarinet dans l'application.
Assurez-vous que vos écouteurs fonctionnent.

Le couplage Bluetooth ne fonctionne pas correctement

Assurez-vous d'appuyer sur les boutons latéraux corrects de votre Travel Clarinet pour activer le Bluetooth. Par défaut, le Bluetooth de votre instrument est désactivé afin d'éviter toute consommation d'énergie supplémentaire. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé. Assurez-vous que la distance entre les deux appareils est inférieure à 6 m.

L'application ne fonctionne pas correctement

Si l'application plante : désinstallez-la et réinstallez-la sur votre téléphone. Assurez-vous que l'application est mise à jour vers la **dernière version**.

Les touches de la Travel Clarinet se sont détachées

Si les touches sont cassées, veuillez le signaler à Odisei Music via l'adresse e-mail d'assistance. Vérifiez que les ressorts ne sont pas endommagés. Si c'est le cas, signalez-le à Odisei Music.

Le Travel Clarinet doit être réparé

Prévoyez d'abord une réparation à distance au:



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

11,68 x 3,45 x 2,50 pouces / 29,68 x 8,76 x 6,36 cm

Poids

13,75 oz / 390 g

Température de fonctionnement

50 °F à 97 °F / 10 °C à 36 °C

Humidité de fonctionnement

20 % à 80

Composition du matériau

ABS

Module Bluetooth

ESP-WROOM-32E

Émetteur-récepteur Bluetooth 2,4 GHz

Puissance maximale TX : 4 dBm

Modèle

TC-01

Version matérielle

V1.0


Batterie au lithium

Li-Po: 3.000 mAh

Puissance d'entrée : 5 V DC 0.8 A

Version logicielle

V1.0

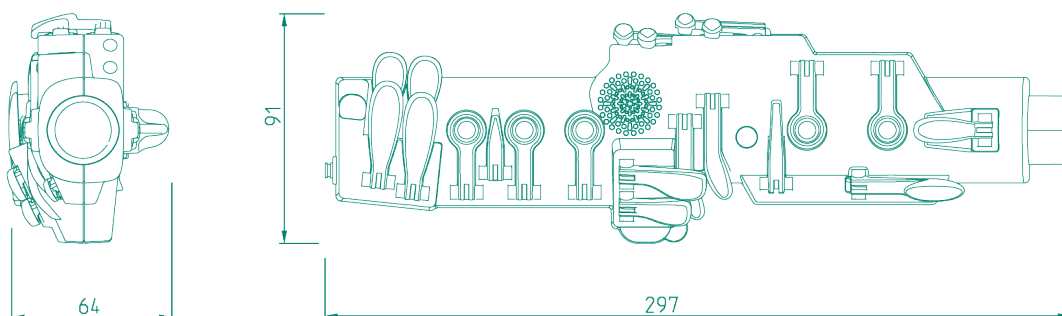

CONTACTEZ-NOUS

INFORMATIONS DE BASE

1. Marque



2. Date de publication du manuel :

Mai 2025

Pour plus de détails ou pour toute question concernant l'utilisation du produit, le dépannage technique ou la garantie, veuillez nous contacter :

ODISEI MUSIC S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès, 08172, Espagne

Tél. : +34 649 108 959

info@odiseimusic.com

odiseimusic.com

© 2025 Odisei Music S.L. Tous droits réservés. Travel Clarinet et le logo Odisei Music sont des marques déposées d'Odisei Music dans l'Union européenne et enregistrées dans de nombreux autres pays. Travel Clarinet est une marque commerciale d'Odisei Music. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Odisei Music est soumise à licence. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'utilisation de la Travel Clarinet peut ne pas être autorisée dans certains pays.

**217-204070**