

Travel Clarinet

Manuale d'uso

Per ulteriori informazioni e altre lingue disponibili di questo manuale, visitare:

odiseimusic.com/get-started-tc/



Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili. NON collegare questo prodotto a nessuna fonte di alimentazione o adattatore diverso da quello descritto nel manuale o specificamente raccomandato da Odisei Music.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo con i componenti forniti o, nel caso venga utilizzato un accessorio non ufficiale, assicurarsi che le specifiche siano le stesse di quelli ufficiali.

IMPORTANTE: Non tentare di aprire o smontare il Travel Clarinet. In caso di problemi tecnici, contattare Odisei Music per ulteriori informazioni.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE: Le informazioni contenute in questo manuale sono considerate corrette al momento della stampa. Tuttavia, Odisei Music si riserva il diritto di modificare o aggiornare le specifiche senza preavviso o obbligo di aggiornare le unità esistenti.

QUESTIONI AMBIENTALI: Odisei Music si impegna a produrre prodotti sicuri per l'utente e rispettosi dell'ambiente. Riteniamo sinceramente che i nostri prodotti e i metodi di produzione utilizzati per realizzarli soddisfino questi obiettivi. In conformità con la legge, desideriamo informarti che:

Questo prodotto è classificato come apparecchiatura radio.

Avviso sulla batteria: questo prodotto incorpora una batteria di tipo Li-Po.

Avviso sullo smaltimento: se il prodotto dovesse danneggiarsi irrimediabilmente, o se la sua vita utile fosse considerata terminata, seguire tutte le normative locali, statali e federali relative allo smaltimento di prodotti

contenenti piombo, batterie, plastica, ecc. Se il rivenditore non può aiutarti, contatta direttamente Odisei Music.

POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE: Il numero di serie si trova su un adesivo posto nella parte inferiore dello strumento.

PRECAUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

AVVERTENZA

Seguire sempre le precauzioni di base elencate di seguito per evitare la possibilità di lesioni gravi o addirittura la morte per scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Queste precauzioni includono, ma non si limitano a, quanto segue:

- Non aprire lo strumento né tentare di smontarne le parti interne o modificarle in alcun modo. Lo strumento non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e farlo ispezionare da personale qualificato di Odisei Music.
- Non esporre lo strumento alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati e non posizionare contenitori su di esso contenenti liquidi che potrebbero versarsi in eventuali aperture.
- Utilizzare solo l'adattatore specificato raccomandato da Odisei Music (o un altro con le stesse specifiche). L'uso di un adattatore errato può causare danni allo strumento o surriscaldamento.
- Prima di pulire lo strumento, scollegare sempre la spina elettrica dalla presa. Non inserire o rimuovere mai una spina elettrica con le mani bagnate.
- Controllare periodicamente la spina elettrica e rimuovere eventuali accumuli di sporco o polvere.
- Tenere sempre questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.

ATTENZIONE

Seguire sempre le precauzioni di base elencate di seguito per evitare la possibilità di lesioni fisiche a voi o ad altri, o danni allo strumento o ad altre proprietà. Queste precauzioni includono, ma non si limitano a, quanto segue:

- Non posizionare il prodotto e il cavo di ricarica vicino a fonti di calore come stufe o radiatori, e non piegare eccessivamente né danneggiare il cavo, non posizionare oggetti pesanti sopra di esso, né collocarlo in una posizione in cui qualcuno possa calpestarlo, inciampare o passarci sopra con qualcosa.
 - Quando si rimuove il cavo di ricarica dallo strumento o da una presa, tenere sempre la spina stessa e non il cavo.
 - Non esporre lo strumento a polvere eccessiva o vibrazioni, né a freddo o calore estremo (ad esempio alla luce solare diretta, vicino a una stufa o in un'auto durante il giorno) per evitare possibili danni ai componenti interni.
 - Non collocare lo strumento in una posizione instabile in cui potrebbe cadere accidentalmente.
 - Prima di spostare lo strumento, scollegare tutti gli adattatori e altri cavi collegati.
 - Quando si pulisce lo strumento, utilizzare il panno Odisei Music incluso o un panno morbido e asciutto. Non utilizzare diluenti per vernici, solventi, liquidi per la pulizia o panni impregnati di sostanze chimiche.
 - Inoltre, non collocare oggetti in vinile o plastica sullo strumento, poiché ciò potrebbe scolorire la tastiera.
 - Non appoggiare il proprio peso, né collocare oggetti pesanti sullo strumento, e non esercitare forza eccessiva sui pulsanti, interruttori o connettori.
 - Questo prodotto, dotato di amplificatore e cuffie o altoparlanti, può produrre livelli sonori tali da causare perdita permanente dell'udito. Non utilizzare lo strumento per lunghi periodi a volumi elevati o scomodi, poiché ciò può causare perdita permanente dell'udito. Se si verifica una perdita dell'udito o un ronzio nelle orecchie, consultare un medico.
- IMPORTANTE:** più alto è il volume, più breve sarà il tempo prima che si verifichi un danno.
- Spegnerne sempre lo strumento quando non è in uso.
 - Il Travel Clarinet non deve essere esposto all'acqua (gocciolamenti o spruzzi) e non devono essere collocati oggetti contenenti liquidi, come vasi, sull'apparecchio.

- Non utilizzare il Travel Clarinet in condizioni di pressione atmosferica estremamente bassa.

Odisei Music non può essere ritenuta responsabile per danni causati da un uso improprio o da modifiche allo strumento, né per dati persi o distrutti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, **Odisei Music** dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Travel Clarinet Modello TC-01 è conforme alla **Direttiva 2014/53/UE** e alla **Direttiva 2011/65/UE**. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

odiseimusic.com/get-started-tc/

MANUTENZIONE

Abbiamo progettato il Travel Clarinet per essere resistente e facile da usare, ma una pulizia e una manutenzione regolari garantiranno che rimanga in buone condizioni. Inoltre, ti offrirà la migliore esperienza possibile durante l'uso.

- Dopo aver suonato, rimuovi il bocchino e soffia nel Travel Clarinet senza di esso per eliminare tutta la saliva che non è stata rimossa dall'interno.
- Quando non in uso, mantieni il bocchino e l'ancia asciutti e puliti. Per una pulizia migliore, usa un po' d'acqua e un panno per asciugare.
- Assicurati che sia l'adattatore che la connessione del Travel Clarinet siano completamente puliti dopo aver suonato.
- Per una migliore igiene, pulisci sempre la saliva nella parte interna del tubo del fiato del Travel Clarinet cercando di usare un panno per la pulizia. Ricordati anche di pulire la parte inferiore del Travel Clarinet, dove esce la saliva.
- Usa il panno in microfibra Odisei Music per rimuovere con cura la polvere dal Travel Clarinet.
- Non applicare mai acqua direttamente sul Travel Clarinet.

TERMINI DI GARANZIA

POLITICA DI RIMBORSO. Il consumatore ha un totale di 14 giorni dall'acquisto del Travel Clarinet per poter restituire il prodotto e ricevere così un rimborso completo del prezzo. Il prodotto deve essere nelle stesse condizioni e con tutto il contenuto originale, per poter ricevere un rimborso completo. Le spese di spedizione saranno a carico del cliente.

GARANZIA. Odisei Music garantisce il prodotto hardware incluso e gli accessori contro difetti nei materiali e nella lavorazione per tre anni dalla data originale di acquisto per l'UE e per un anno per il resto dei paesi. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna dei beni esistessero già a tale data.

La garanzia non copre i costi di riparazione nei seguenti casi: uso improprio del Travel Clarinet, sia sottoponendolo a condizioni estreme, sia utilizzandolo in modo scorretto. Manipolazione impropria del prodotto. Usura normale, né danni causati da incidenti o abusi. Malfunzionamento dovuto all'uso di accessori non autorizzati da Odisei Music.

COME INIZIARE

Puoi trovare tutti i video introduttivi sulla nostra pagina web:

odiseimusic.com/get-started-tc/

oppure qui:



1. Scarica gratuitamente l'app **Travel Instruments** da Apple Store e Google Play Store.
2. Per estrarre il tuo Travel Clarinet dalla custodia, tira delicatamente il corpo evitando di tirare i tasti.
3. Accendi il tuo Travel Clarinet premendo una volta il pulsante di accensione. Per spegnerlo, tieni premuto il pulsante per circa 3 secondi.

PRESSIONE SINGOLA – Accensione / TENERE PREMUTO IL PULSANTE –
Spegnimento

4. Abbassa di circa 2 millimetri l'ancia del tuo bocchino per migliorare la suonabilità del Travel Clarinet ed evitare rumori durante il soffio. Per facilitare il posizionamento del bocchino, si consiglia di applicare un po' di grasso per sughero sul sughero del bocchino.
5. Nella pagina principale dell'app potrai scegliere tra diversi suoni ("Sounds"), modificare alcuni parametri sonori per migliorare la tua esperienza ("Effects"), imparare a usare il tuo strumento ("Learn") oppure modificare impostazioni avanzate dello strumento ("Instrument") come diteggiature ("Edit Fingerings"), impostazioni del controller MIDI e della trasposizione ("Settings"), ecc.
6. Per caricare il tuo Travel Clarinet, collega il cavo USB-C all'ingresso situato sotto il pulsante di accensione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Una volta aperta la confezione del Travel Clarinet, assicurati che includa tutti gli elementi elencati di seguito.

Custodia del Travel Clarinet

Una custodia rigida che offrirà piena protezione al tuo strumento mantenendo al sicuro tutti i tuoi accessori.

Travel Clarinet

Un clarinetto elettronico completamente funzionante per suonare ovunque e in qualsiasi momento.

Bocchino da clarinetto

È incluso un bocchino standard per clarinetto con ancia e legatura. Questo bocchino può essere utilizzato senza alcun adattatore.

Cavo USB-C

Usa il cavo USB-C per caricare il tuo Travel Clarinet e collegarlo al tuo computer come controller MIDI.

Panno in microfibra

Usa il panno in microfibra per mantenere sempre pulito il tuo Travel Clarinet da polvere e saliva.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Puoi controllare queste informazioni scansionando questo codice QR:



Problema	Causa e Soluzione
Nessuna alimentazione	Il Travel Clarinet ha esaurito la batteria. Collega il cavo di ricarica.
Nessun suono	Assicurati che il Travel Clarinet sia acceso. Controlla il volume del Travel Clarinet nell'app. Assicurati che le tue cuffie funzionino.
Il pairing Bluetooth non funziona bene	Assicurati di premere i tasti laterali corretti sul tuo Travel Clarinet per attivare il Bluetooth. Per impostazione predefinita, il Bluetooth del tuo strumento sarà disattivato per evitare consumo energetico extra. Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia attivo. Assicurati che la distanza tra entrambi i dispositivi sia inferiore a 6 m.
L'app non funziona correttamente	Se l'app si blocca: disinstalla e reinstalla l'app sul tuo telefono. Assicurati che l'applicazione sia aggiornata all'ultima versione .
I tasti del Travel Clarinet si sono allentati	Se i tasti sono rotti, segnalalo a Odisei Music utilizzando l'email di supporto. Controlla che le molle non siano danneggiate. In tal caso, segnalalo a Odisei Music.
Il Travel Clarinet deve essere riparato	Prima prenota la riparazione da remoto su:



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

11,68 x 3,45 x 2,50 pollici / 29,68 x
8,76 x 6,36 cm

Peso

13,75 oz / 390 g

Temperatura operativa

50 °F a 97 °F / 10 °C a 36 °C

Umidità operativa

Dal 20% all'80%

Composizione del materiale

ABS

Modulo Bluetooth

ESP-WROOM-32E

Ricetrasmittitore Bluetooth 2.4GHZ

Potenza massima TX: 4 dBm

Modello

TC-01

Versione Hardware

V1.0

Batteria al litio


Li-Po: 3.000 mAh

Alimentazione in ingresso:

5 V DC 0.8 A

Versione Software

V1.0

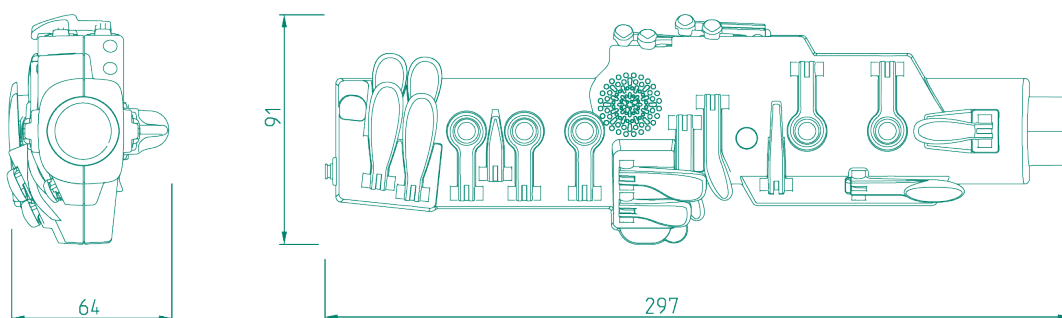

CONTATTACI

INFORMAZIONI DI BASE

1. Marchio



2. Data di pubblicazione del manuale:

Maggio 2025

Per dettagli o domande riguardanti l'utilizzo del prodotto, assistenza tecnica o garanzia, ti preghiamo di contattarci:

ODISEI MUSIC S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès, 08172, Spagna

Tel: +34 649 108 959

info@odiseimusic.com

odiseimusic.com

© 2025 Odisei Music S.L. Tutti i diritti riservati. Travel Clarinet e il logo Odisei Music sono marchi registrati di Odisei Music nell'UE e registrati in molti altri paesi. Travel Clarinet è un marchio di Odisei Music. Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Odisei Music è concesso in licenza. Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il Travel Clarinet potrebbe non essere autorizzato all'uso in alcuni paesi.



217-204070