

Travel Clarinet

Gebruikershandleiding

Ga voor meer informatie en andere beschikbare talen van deze handleiding naar:

odiseimusic.com/get-started-tc/



Dit product maakt gebruik van oplaadbare batterijen. Sluit het **NIET** aan op een andere voedingsbron of adapter dan beschreven in deze handleiding of specifiek aanbevolen door Odisei Music.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde onderdelen. Als u niet-originele accessoires gebruikt, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen met de officiële specificaties.

BELANGRIJK: Probeer de Travel Clarinet niet te openen of uit elkaar te halen. Neem bij technische problemen contact op met Odisei Music.

SPECIFICATIES ONDER VOORBEHOUD: De informatie in deze handleiding is correct op het moment van drukken. Odisei Music behoudt zich echter het recht voor om specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting tot het updaten van bestaande apparaten.

MILIEUKWESTIES: Bij Odisei Music streven we ernaar onze producten veilig en milieuvriendelijk te maken. Wij zijn er oprecht van overtuigd dat onze producten en de productiemethoden waarmee ze worden vervaardigd, aan deze doelstellingen voldoen. In overeenstemming met zowel de letter als de geest van de wet, willen we u op het volgende wijzen:

Dit product is geclassificeerd als radioapparatuur.

Batterij: Dit product bevat een Li-Po-batterij.

Afdanken van het product: Als dit product onherstelbaar beschadigd is of om welke reden dan ook aan het einde van zijn levensduur is gekomen, dient u alle lokale, regionale en nationale voorschriften met betrekking tot de verwijdering van producten die lood, batterijen, kunststoffen enz. bevatten, in acht te nemen. Als uw distributeur u niet kan helpen, neem dan rechtstreeks contact op met Odisei Music.

LOCATIE VAN HET SERIENUMMER: Het serienummer staat op een sticker aan de onderkant van het instrument.

**VOORZORGSMaatregelen: LEES DEZE VOORZORGSMaatregelen
AANDACHTIG DOOR VOORDAT U BEGINT**

LET OP!

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgsmaatregelen om ernstig letsel of zelfs de dood door elektrocutie, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Open het instrument niet en probeer de interne onderdelen niet te demonteren of op enigerlei wijze te wijzigen. Het instrument bevat onderdelen die niet door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als het instrument niet goed lijkt te werken, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Odisei Music voor controle door gekwalificeerd personeel.
- Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het niet onder water of in vochtige omstandigheden en laat het niet achter in containers die andere vloeistoffen bevatten die via een van de openingen kunnen lekken.
- Gebruik alleen de voorgeschreven adapter (PA-3B of een door Odisei Music aanbevolen equivalent). Het gebruik van een ongeschikte adapter kan het instrument beschadigen of oververhitten.
- Haal altijd de oplaadkabel uit het stopcontact voordat u het instrument schoonmaakt. Steek de kabel nooit met natte handen in of uit het stopcontact.
- Controleer de elektrische kabel regelmatig en verwijder eventueel opgehoopt stof of vuil.
- Buiten bereik van kinderen houden. Dit is geen speelgoed.

VOORZICHTIG

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgsmaatregelen om lichamelijk letsel aan uzelf of anderen en schade aan het instrument of andere eigendommen te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Plaats het product en de oplaadkabel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of kachels, en buig of beschadig de kabel niet, plaats er geen zware voorwerpen op en plaats hem niet op een plek waar iemand erover kan struikelen, erop kan lopen of er iets overheen kan rollen.
- Houd bij het loskoppelen van de oplaadkabel van het instrument of een stopcontact altijd de stekker vast en niet de kabel.

- Stel het instrument niet bloot aan overmatig stof of trillingen, of aan extreme kou of hitte (zoals direct zonlicht, in de buurt van een kachel of in een auto overdag) om schade aan de interne onderdelen te voorkomen.
- Plaats het instrument niet op een onstabiele ondergrond waar het per ongeluk kan vallen.
- Verwijder alle aangesloten adapters en kabels voordat u het instrument verplaatst.
- Gebruik voor het reinigen van het instrument de meegeleverde Odisei Music-doek of een zachte, droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of met chemicaliën doordrenkte doeken.
- Plaats ook geen vinyl of plastic voorwerpen op het instrument, aangezien dit de toetsen kan verkleuren.
- Leun niet op het instrument, plaats geen zware voorwerpen erop en oefen geen overmatige kracht uit op de knoppen, schakelaars of aansluitingen.
- Dit product kan, in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, geluidsniveaus produceren die permanent gehoorverlies kunnen veroorzaken. Gebruik het instrument niet gedurende langere tijd op een hoog of onaangenaam volume, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Raadpleeg een arts als u gehoorverlies of oorsuizen ervaart.

BELANGRIJK: Hoe harder het geluid, hoe sneller er schade ontstaat.

- Schakel het instrument altijd uit wanneer u het niet gebruikt.
- De Travel Clarinet mag niet worden blootgesteld aan water (druppels of spatten) en er mogen geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik de Travel Clarinet niet bij extreem lage luchtdruk.

Odisei Music is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of wijzigingen aan het instrument.

CONFORMITEITSVERKLARING (EU)

Hierbij verklaart **Odisei Music** dat de radioapparatuur van het model Travel Clarinet TC-01 voldoet aan **Richtlijn 2014/53/EU** en **Richtlijn 2011/65/EU**.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: odiseimusic.com/get-started-tc

ONDERHOUD

We hebben de Travel Clarinet ontworpen om duurzaam en gebruiksvriendelijk te zijn, maar regelmatig schoonmaken en onderhoud zorgen ervoor dat hij in goede staat blijft. Zo kunt u ook optimaal genieten van het spelen.

- Verwijder na het spelen het mondstuk en blaas de Travel Clarinet zonder mondstuk om al het speeksel dat niet uit de binnenkant is verwijderd, weg te blazen.
- Bewaar het mondstuk en het riet droog en schoon wanneer u het instrument niet gebruikt. Gebruik voor een betere reiniging een beetje water en een doek om het te drogen.
- Zorg ervoor dat zowel de adapter als de aansluiting van de Travel Clarinet volledig schoon zijn na het spelen.
- Voor een betere hygiëne moet u altijd het speeksel in de blaasbuis van de Travel Clarinet verwijderen met een schoon doekje. Vergeet ook niet de onderkant van de Travel Clarinet schoon te maken, waar het speeksel uitkomt.
- Gebruik het microvezeldoekje van Odisei Music om voorzichtig het stof van de Travel Clarinet te verwijderen.
- Breng nooit water rechtstreeks op de Travel Clarinet aan.

GARANTIEVOORWAARDEN

RESTITUTIEBELEID. De consument heeft in totaal 14 dagen vanaf de aankoop van de Travel Clarinet om het product te retourneren en een volledige terugbetaling van de aankoopprijs te ontvangen. Het product moet in dezelfde staat verkeren en alle originele inhoud bevatten om voor een volledige terugbetaling in aanmerking te komen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

GARANTIE. Odisei Music garandeert het hardwareproduct en de meegeleverde accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende drie jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor de EU en gedurende één jaar voor de overige landen. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat conformiteitsgebreken die binnen zes maanden na levering van de goederen aan het licht komen, reeds op die datum bestonden.

De garantie dekt niet de reparatiekosten in de volgende gevallen:

- Oneigenlijk gebruik van de Travel Clarinet, hetzij door blootstelling aan extreme omstandigheden, hetzij door onjuist gebruik.
- Onjuiste behandeling van het product.

- Normale slijtage of schade veroorzaakt door ongelukken of misbruik.
- Storingen als gevolg van het gebruik van accessoires die niet door Odisei Music zijn goedgekeurd.

AAN DE SLAG

Alle startvideo's vindt u op onze website:

odiseimusic.com/get-started-tc/

of door deze QR-code te scannen:



1. Download de app **Travel Instruments** gratis in de Apple Store of Google Play.
2. Om de klarinet uit de koffer te halen, trekt u het lichaam eruit zonder de kleppen aan te raken.
3. Schakel de klarinet in door één keer op de aan/uit-knop te drukken. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het instrument uit te schakelen.

Eenmaal indrukken - Inschakelen / Ingedrukt houden - Uitschakelen

4. Schuif het rietje van het mondstuk ongeveer 2 millimeter naar beneden om de bespeelbaarheid van de Travel Clarinet te verbeteren en zo geluid bij het blazen te voorkomen. Om het mondstuk gemakkelijker te kunnen plaatsen, raden we aan een beetje kurkvet op het kurk van het mondstuk aan te brengen.
5. Op de startpagina van de app kun je kiezen uit verschillende geluiden ("Sounds"), enkele geluidsparementen aanpassen om je ervaring te verbeteren ("Effects"), leren hoe je je instrument gebruikt ("Learn") of de geavanceerde instellingen van het instrument wijzigen ("Instrument"), zoals vingerzettingen ("Edit Fingerings"), de instellingen van de MIDI-controller en transpositie ("Settings"), enz.
6. Om het apparaat op te laden, sluit je de USB-C-kabel aan op de ingang onder de aan/uit-knop.

INHOUD VAN DE DOOS

Controleer na het openen van de verpakking van de Travel Clarinet of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn.

Travel Clarinet-koffer

Een harde koffer die je instrument volledig beschermt en al je accessoires veilig opbergt.

Travel Clarinet

Een volledig functionele elektronische klarinet om altijd en overal op te spelen.

Klarinetmondstuk

Een standaard klarinetmondstuk met riet en ligatuur wordt meegeleverd. Dit mondstuk kan zonder adapter worden gebruikt.

USB-C-kabel

Gebruik de USB-C-kabel om je Travel Clarinet op te laden en aan te sluiten op je computer als MIDI-controller.

Microvezeldoek

Gebruik het microvezeldoekje om je Travel Clarinet altijd schoon te houden van stof en speeksel.

PROBLEEMOPLOSSING

Je kunt deze informatie controleren door deze QR-code te scannen:



Probleem	Oorzaak en oplossing
Gaat niet aan	De batterij van de Travel Clarinet is leeg. Sluit de oplaadkabel aan.
Geen geluid	Controleer of de Travel Clarinet is ingeschakeld.

	Controleer het volume van de Travel Clarinet in de app. Controleer of je koptelefoon werkt.
De Bluetooth-koppeling werkt niet goed.	Zorg ervoor dat je op de juiste knoppen aan de zijkant van je Travel Clarinet drukt om Bluetooth te activeren. Standaard is Bluetooth op het instrument uitgeschakeld om extra batterijverbruik te voorkomen. Zorg ervoor dat Bluetooth op je smartphone is ingeschakeld. Controleer of de afstand tussen beide apparaten minder dan 6 meter is.
De app werkt niet goed.	Als de app vastloopt: verwijder de app en installeer deze opnieuw op je telefoon. Zorg ervoor dat de app is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
De kleppen van de Travel Clarinet zijn losgeraakt.	Als de kleppen kapot zijn, meld dit dan aan Odisei Music via de supportmail. Controleer of de veren niet beschadigd zijn. Als dit het geval is, meld dit dan aan Odisei Music.
Er ontstaat een geluid wanneer de USB-C en de jack met elkaar worden verbonden	Om dit geluid te voorkomen, kunt u dit specifieke accessoire aanschaffen op: http://odisei (neem contact op met Diego voor meer informatie).
De Travel Clarinet moet gerepareerd worden.	Maak eerst een afspraak voor reparatie op afstand via: 

SPECIFICATIES

Afmetingen

11,68 x 3,45 x 2,50 inch

29,68 x 8,76 x 6,36 cm

Gewicht

13,75 oz / 390 g

Bedrijfstemperatuur

50 °F tot 97 °F / 10 °C tot 36 °C

Vochtigheid

20% – 80%

Materiaal

ABS

Bluetooth

ESP-WROOM-32E

2,4 GHz

Max. vermogen TX: 4 dBm

Model: TC-01


Batterij

Li-Po: 3.000 mAh

Ingang: 5 V DC 0.8 A

HW-versie: V1.0

SW-versie: V1.0

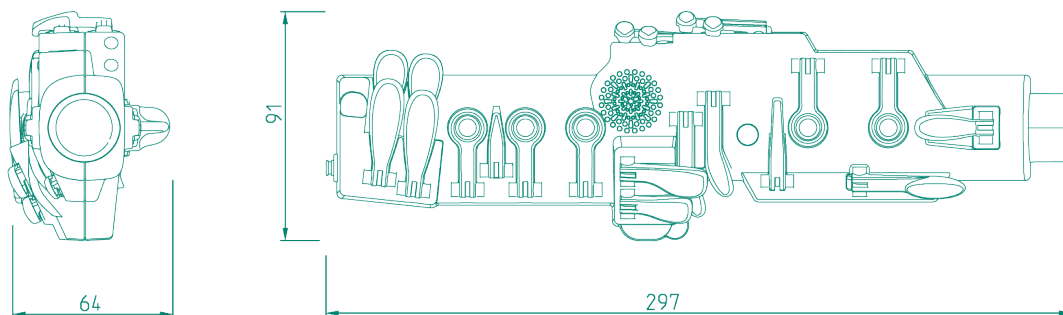

CONTACT

Basisgegevens

1. Merk

 odiseimusic

2. Publicatiedatum van de handleiding:

Mei 2025

Voor meer informatie of vragen over het gebruik van het product, technische problemen of garantie kunt u contact met ons opnemen:

ODISEI MUSIC S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès 08172

Tel.: +34 649 108 959

info@odiseimusic.com

odiseimusic.com

© 2025 Odisei Music S.L. Alle rechten voorbehouden.

Travel Clarinet en het Odisei Music-logo zijn geregistreerde handelsmerken in de EU en andere landen. Travel Clarinet is een geregistreerd handelsmerk van Odisei Music. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Odisei Music gebeurt onder licentie. Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Travel Clarinet is mogelijk niet toegestaan voor gebruik in sommige landen.