

# Travel Clarinet

## Manual de Usuario

Para obtener más información y consultar otros idiomas disponibles de este manual, visite:

[odiseimusic.com/get-started-tc/](https://odiseimusic.com/get-started-tc/)



Este producto utiliza baterías recargables. **NO** lo conectes a ninguna fuente de alimentación o adaptador distinto al descrito en este manual o al recomendado específicamente por Odisei Music.

Este producto debe usarse únicamente con los componentes suministrados. Si usas accesorios no oficiales, asegúrate de que sus especificaciones coincidan con las oficiales.

**IMPORTANTE:** No intentes abrir ni desmontar el Travel Clarinet. Si surge algún problema técnico, ponte en contacto con Odisei Music.

**ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS:** La información contenida en este manual se supone ser correcta en el momento de la impresión. Aun así, Odisei Music se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquiera de las especificaciones sin notificar u obligar a actualizar las unidades existentes.

**CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES:** En Odisei Music trabajamos para que nuestros productos sean seguros y respetuosos con el medioambiente. Creemos sinceramente que nuestros productos, así como los métodos de producción empleados para fabricarlos, cumplen con estos objetivos. En consonancia tanto con la letra como con el espíritu de la ley, queremos que tengas en cuenta lo siguiente:

**Este producto está clasificado como equipo de radio.**

**Batería:** Este producto incorpora una batería tipo Li-Po.

**Desecho del producto:** Si este producto sufre daños irreparables o, por cualquier motivo, se considera que ha llegado al final de su vida útil, respete todas las normativas locales, autonómicas y nacionales relacionadas con la eliminación de productos que contengan plomo, baterías, plásticos, etc. Si su distribuidor no puede ayudarle, póngase en contacto directamente con Odisei Music.

**UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE:** El número de serie está en una pegatina dispuesta en la parte inferior del instrumento.

**PRECAUCIONES: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE EMPEZAR  
¡ATENCIÓN!**

Siempre siga las precauciones básicas listas abajo para evitar la posibilidad de serias lesiones o incluso muerte por riesgo de electrocución, cortocircuitos, daños, fuego u otros. Estas instrucciones de precaución incluyen, pero no están limitadas a las siguientes:

- No abrir el instrumento o intentar desmontar las partes internas o modificarlas de alguna manera. El instrumento contiene partes no-reparables por el usuario. Si parece que está funcionando mal, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con Odisei Music para que lo revise su personal calificado.
- No exponer el instrumento a la lluvia, usarlo debajo del agua o en condiciones húmedas, o bien dejarlo en contenedores que contengan otros líquidos que puedan derramarse por cualquiera de sus aperturas.
- Use únicamente el adaptador especificado (PA-3B o equivalente recomendado por Odisei Music). Usando un adaptador no apto puede dañar el instrumento o sobrecalentarlo.
- Antes de limpiar el instrumento, siempre retire el cable de carga desde el punto de corriente. Nunca inserte o quite el cable con las manos mojadas.
- Verifique el cable eléctrico periódicamente, quite cualquier polvo o suciedad que pueda acumularse en éste.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No es un juguete.

**PRECAUCIÓN**

Siga siempre las precauciones básicas que se indican a continuación para evitar la posibilidad de lesiones físicas a usted o a otras personas, o daños al instrumento u otras propiedades. Estas instrucciones de precaución incluyen, pero no están limitadas a las siguientes:

- No coloque el producto ni el cable de carga cerca de fuentes de calor como radiadores o estufas, y no doble en exceso ni dañe el cable, no coloque objetos pesados sobre él ni lo ponga en una posición donde alguien pueda tropezar con él, caminar sobre él o rodar algo sobre él.
- Al quitar el cable de carga del instrumento o de una toma de corriente, sujete siempre el enchufe y no el cable.
- No exponga el instrumento a polvo excesivo ni a vibraciones, ni a frío o calor extremos

(como la luz solar directa, cerca de una estufa o en un coche durante el día) para evitar daños en los componentes internos.

- No coloque el instrumento en una posición inestable donde pueda caerse accidentalmente.
- Antes de mover el instrumento, retire todos los adaptadores y cables conectados.
- Al limpiar el instrumento, utilice el paño de Odisei Music incluido o un paño suave y seco. No use disolventes, productos limpiadores, ni paños impregnados con productos químicos.
- Tampoco coloque objetos de vinilo o plástico sobre el instrumento, ya que esto podría decolorar el teclado.
- No apoye su peso sobre el instrumento, ni coloque objetos pesados sobre él, y no ejerza fuerza excesiva sobre los botones, interruptores o conectores.
- Este producto, con un amplificador y auriculares o altavoces, puede ser capaz de producir niveles de sonido que podrían causar pérdida auditiva permanente. No utilice el instrumento durante largos períodos a un volumen alto o incómodo, ya que esto puede causar pérdida auditiva permanente. Si experimenta pérdida de audición o zumbido en los oídos, consulte a un médico.

**IMPORTANTE:** Cuanto más alto sea el sonido, menos tiempo tardará en producirse el daño.

- Siempre apague el instrumento cuando no esté en uso.
- El Travel Clarinet no debe ser expuesto al agua (por goteo o salpicaduras) y no se deben colocar objetos con líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- No use el Travel Clarinet en condiciones con presión atmosférica extremadamente baja.

Odisei Music no se responsabiliza de los daños causados por un uso indebido o modificaciones del instrumento.

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (UE)**

Por la presente, **Odisei Music** declara que el equipo de radio modelo Travel Clarinet TC-01 cumple con la **Directiva 2014/53/UE** y **Directiva 2011/65/UE**. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [odiseimusic.com/get-started-tc](http://odiseimusic.com/get-started-tc)

## MANTENIMIENTO

Hemos diseñado el Travel Clarinet para que sea duradero y fácil de usar, pero una limpieza y mantenimiento regular garantizarán que se mantenga en buen estado. También te proporcionará la mejor experiencia posible mientras lo tocas.

- Después de tocar, quita la boquilla y sopla el Travel Clarinet sin ella para eliminar toda la saliva que no se haya eliminado del interior.
- Cuando no se use, mantén la boquilla y la caña secas y limpias. Para una mejor limpieza, usa un poco de agua y un paño para secar.
- Asegúrate de que tanto el adaptador como la conexión del Travel Clarinet estén completamente limpios después de tocar.
- Para una mejor higiene, limpia siempre la saliva en el interior del tubo de soplado del Travel Clarinet utilizando un paño de limpieza. También recuerda limpiar la parte inferior del Travel Clarinet, donde sale la saliva.
- Utiliza el paño de microfibra de Odisei Music para quitar el polvo con cuidado del Travel Clarinet.
- Nunca apliques agua directamente sobre el Travel Clarinet.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

**POLÍTICA DE REEMBOLSO.** El consumidor tiene un total de 14 días desde la adquisición del Travel Clarinet para poder devolver el producto y recibir un reembolso completo del precio del mismo. El producto debe encontrarse en el mismo estado y con todo el contenido original para recibir el reembolso completo. Los gastos de envío serán abonados por el cliente.

**GARANTÍA.** Odisei Music garantiza el producto de hardware y los accesorios incluidos contra defectos de materiales y mano de obra durante tres años a partir de la fecha original de compra para la UE y durante un año para el resto de los países. A menos que se demuestre lo contrario, se presumirá que los incumplimientos de conformidad manifestados en los seis meses posteriores a la entrega de los bienes ya existían en esa fecha.

La garantía no cubrirá los costos de reparación de los siguientes casos:

- Uso indebido del Travel Clarinet, ya sea sometido a condiciones extremas o usado incorrectamente.
- Manipulación inapropiada del producto.
- Desgaste normal, ni daños causados por accidentes o abuso.
- Mal funcionamiento debido al uso de accesorios no autorizados por Odisei Music.

## EMPEZANDO

Puedes encontrar todos los vídeos de inicio en nuestra página web:

[odiseimusic.com/get-started-tc/](https://odiseimusic.com/get-started-tc/)



o escaneando este código QR:

1. Descarga gratis la app **Travel Instruments** en Apple Store o Google Play.
2. Para sacar el clarinete del estuche, tira del cuerpo sin tocar las llaves.
3. Enciende el clarinete pulsando una vez el botón de encendido. Mantén pulsado 3 segundos para apagar.

**Pulsar una vez** - Encender / **Mantener pulsado** el botón - Apagar

4. Desliza hacia abajo aproximadamente 2 milímetros la lengüeta de la boquilla para mejorar la tocabilidad del Travel Clarinet y así evitar ruidos al soplar. Para facilitar la colocación de la boquilla, recomendamos aplicar un poco de grasa para corcho en el corcho de la boquilla.
5. En la página principal de la aplicación podrás elegir entre diferentes sonidos ("Sounds"), modificar algunos parámetros del sonido para mejorar tu experiencia ("Effects"), aprender a usar tu instrumento ("Learn") o modificar la configuración avanzada del instrumento ("Instrument") como las digitaciones ("Edit Fingerings"), la configuración del controlador MIDI y de la transposición ("Settings"), etc.
6. Para cargarlo, conecta el cable USB-C en la entrada bajo el botón de encendido.

## CONTENIDO DE LA CAJA

Una vez que abras el embalaje del Travel Clarinet, asegúrate de que incluye todos los elementos que se enumeran a continuación.

### Estuche del Travel Clarinet

Un estuche rígido que protegerá completamente tu instrumento mientras mantiene todos tus accesorios seguros.

**Travel Clarinet**

Un clarinete electrónico completamente funcional para tocar en cualquier momento y en cualquier lugar.

**Boquilla de Clarinete**

Se incluye una boquilla estándar de clarinete con lengüeta y ligadura. Esta boquilla se puede usar sin ningún adaptador.

**Cable USB-C**

Utiliza el cable USB-C para cargar tu Travel Clarinet y conectarlo a tu ordenador como controlador MIDI.

**Paño de Microfibra**

Usa el paño de microfibra para mantener siempre tu Travel Clarinet limpio de polvo y saliva.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Puedes comprobar esta información escaneando este código QR:

**Problema**

No enciende

**Causa y solución**

El Travel Clarinet se ha quedado sin batería. Conecta el cable del cargador.

No suena

Asegúrate de que el Travel Clarinet esté encendido. Revisa el volumen del Travel Clarinet en la aplicación. Asegúrate de que tus auriculares funcionen.

El emparejamiento por Bluetooth no funciona correctamente.

Asegúrate de presionar los botones laterales correctos de tu Travel Clarinet para activar el Bluetooth. Por defecto, el Bluetooth del instrumento estará apagado para evitar un consumo adicional de batería.

Asegúrate de que el Bluetooth de tu smartphone esté activado.

Verifica que la distancia entre ambos dispositivos sea inferior a 6 metros.

**Problema**

**Causa y solución**

La aplicación no funciona correctamente.

Si la aplicación se bloquea: desinstálala y vuelve a instalarla en tu teléfono.

Asegúrate de que la aplicación esté actualizada a la **última versión**.

Las llaves del Travel Clarinet se han soltado.

Si las llaves están rotas, por favor infórmalo a Odisei Music mediante el correo de soporte.

Comprueba que los muelles no estén dañados. En caso de que lo estén, comunícalo a Odisei Music.

El Travel Clarinet se debe reparar

Primero agenda reparación en remoto en:



## ESPECIFICACIONES

### Dimensiones

11.68 x 3.45 x 2.50 inches

29.68 x 8.76 x 6.36 cm

### Peso

13.75 oz / 390 g

### Temp. de funcionamiento

50 °F to 97 °F / 10 °C to 36 °C

### Humedad

20% – 80%

### Material

ABS

### Bluetooth

ESP-WROOM-32E

2.4GHz

Potencia máx. TX: 4 dBm

Modelo: TC-01


### Batería

Li-Po: 3.000 mAh

Entrada: 5 V DC 0.8 A

Versión HW: V1.0

Versión SW: V1.0

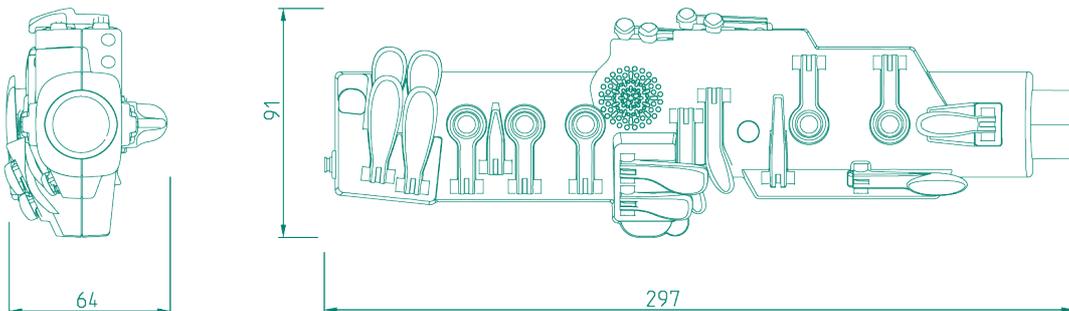

## CONTACTO

### Datos básicos

#### 1. Marca



#### 2. Fecha de publicación del manual: Mayo 2025

Para más detalles o preguntas en relación al uso del producto, problemas técnicos o garantía por favor contáctenos:

#### ODISEI MUSIC S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès 08172

Telf: +34 649 108 959

[info@odiseimusic.com](mailto:info@odiseimusic.com)

[odiseimusic.com](http://odiseimusic.com)

© 2025 Odisei Music S.L. Todos los derechos reservados.

Travel Clarinet y el logotipo Odisei Music son marcas registradas en la UE y en otros países. Travel Clarinet es una marca registrada de Odisei Music. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Odisei Music se realiza bajo licencia. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El Travel Clarinet podría no estar autorizado para su uso en algunos países.

