

Travel Sax 2

Gebruikershandleiding

Ga voor meer informatie en andere beschikbare talen van deze handleiding naar:

odiseimusic.com/get-started-ts2:



Dit product maakt gebruik van oplaadbare batterijen. Sluit dit product NIET aan op een andere voeding of adapter dan die beschreven in de handleiding of specifiek aanbevolen door OdiseiMusic.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde onderdelen, of als het wordt gebruikt als een niet-officiële accessoire, let er dan op dat de specificaties hetzelfde zijn als de officiële.

BELANGRIJK: Probeer de Travel Sax 2 niet te openen of uit elkaar te halen. Neem voor technische problemen contact op met Odisei Music.

SPECIFICATIES ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN: De informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn op het moment van drukken. Odisei Music behoudt zich echter het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om bestaande eenheden bij te werken.

MILIEUKWESTIES: Odisei Music streeft ernaar producten te produceren die zowel gebruiksveilig als milieuvriendelijk zijn. We geloven oprecht dat onze producten en de productiemethoden die worden gebruikt om ze te produceren aan deze doelen voldoen. In overeenstemming met zowel de letter als de geest van de wet, willen we dat je je bewust bent van het volgende:

Dit product is geclassificeerd als radioapparatuur.

Opmerking over de batterij: Dit product bevat een Li-Po type batterij.

Kennisgeving over verwijdering: Mocht dit product onherstelbaar beschadigd raken, of mocht om welke reden dan ook de levensduur ervan geacht worden ten einde te zijn, neem dan alle lokale, staats- en federale voorschriften in acht die betrekking hebben op het weggooien van producten die lood, batterijen, plastic, enz. bevatten. Als uw dealer u niet kan helpen, neem dan rechtstreeks contact op met Odisei Music.

PLAATSING SERIELNUMMER: Het serienummer bevindt zich op de behuizing van het instrument, onder de lage toetsen.

VOORZORGSMAAATREGELEN: AANDACHTIG LEZEN ALVORENS VERDER TE GAAN

WAARSCHUWING

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgen om ernstig of zelfs dodelijk letsel door elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Open het instrument niet en probeer niet om de interne onderdelen te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. Het instrument bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als het instrument niet goed lijkt te functioneren, stop dan onmiddellijk met het gebruik en laat het nakijken door bevoegd servicepersoneel van Odisei Music.
- Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water of in vochtige of natte omstandigheden en plaats er geen verpakkingen op met vloeistoffen die in openingen kunnen terechtkomen.
- Gebruik alleen de door Odisei Music aanbevolen adapter (of een andere met dezelfde specificaties). Het gebruik van de verkeerde adapter kan leiden tot schade aan het instrument of oververhitting.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het instrument schoonmaakt. Steek of verwijder de stekker nooit met natte handen.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder eventueel vuil of stof dat zich erop heeft opgehoopt.
- Houd dit product altijd buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.

LET OP

Volg altijd de onderstaande basisvoorzorgen om de kans op lichamelijk letsel bij u of anderen, of schade aan het instrument of andere eigendommen te voorkomen. Deze voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

- Plaats het product en de kabeloplader niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingstoestellen of radiatoren en buig of beschadig het snoer niet te veel, plaats er geen zware voorwerpen op en plaats het niet op een plek waar iemand erover kan lopen, over kan struikelen of kan rollen.
- Als u de kabeloplader uit het instrument of een stopcontact haalt, moet u altijd de stekker zelf vasthouden en niet het snoer.
- Stel het instrument niet bloot aan overmatig stof of trillingen, of aan extreme kou of hitte (zoals in direct zonlicht, in de buurt van een verwarming of overdag in een auto) om mogelijke schade aan de interne componenten te voorkomen.
- Plaats het instrument niet in een onstabiele positie waar het per ongeluk kan omvallen.
- Verwijder alle aangesloten adapters en andere kabels voordat u het instrument verplaatst.
- Gebruik voor het schoonmaken van het instrument het bijgeleverde Odisei Music doekje of een zachte en droge doek. Gebruik geen verfverduuners, oplosmiddelen, schoonmaakvloeistoffen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken.
- Plaats ook geen vinyl of plastic voorwerpen op het instrument, omdat dit het toetsenbord kan verkleuren.
- Laat uw gewicht niet rusten op het instrument en plaats er geen zware voorwerpen op, en gebruik geen overmatige kracht op de knoppen, schakelaars of connectors.

- Dit product, met een versterker en hoofdtelefoon of luidspreker(s), kan geluidsniveaus produceren die permanent gehoorverlies kunnen veroorzaken. Gebruik het instrument niet gedurende langere tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Raadpleeg een arts als u gehoorverlies of gerinkel in de oren ervaart.

BELANGRIJK: Hoe harder het geluid, hoe korter de periode voordat er schade optreedt.

- Schakel de stroom altijd uit als het instrument niet in gebruik is.
- De Travel Sax 2 mag niet worden blootgesteld aan water (druipend of spattend) en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik de Travel Sax niet in omstandigheden met extreem lage luchtdruk.

Odisei Music kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of wijzigingen aan het instrument, of data die verloren gaat of vernietigd wordt.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Odisei Music dat de radioapparatuur van het type Travel Sax Model TS-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU & Richtlijn 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU Conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: odiseimusic.com/get-started-ts2

ONDERHOUD

We hebben de Travel Sax 2 zo ontworpen dat hij duurzaam en gebruiksvriendelijk is, maar regelmatig schoonmaken en onderhouden zorgt ervoor dat hij in goede conditie blijft. Het zal je ook de best mogelijke ervaring geven tijdens het spelen.

- Verwijder na het spelen het mondstuk en blaas de Travel Sax 2 zonder mondstuk om al het speeksel dat nog niet van binnen is verwijderd te verwijderen.
- Houd het mondstuk en het riet droog en schoon als je ze niet gebruikt. Gebruik voor een betere reiniging wat water en een doek om te drogen.
- Zorg ervoor dat zowel de adapter als de Travel Sax 2-aansluiting helemaal schoon zijn na het spelen.
- Maak voor een betere hygiëne altijd het speeksel aan de binnenkant van de blaaspijp van de Travel Sax 2 schoon met een schoonmaakdoekje. Vergeet ook niet de onderkant van de Travel Sax 2 schoon te maken, waar het speeksel uitkomt.
- Gebruik de Odisei Music microvezeldoek om het stof voorzichtig van de Travel Sax te verwijderen.
- Breng nooit rechtstreeks water aan op de Travel Sax 2.

GARANTIEVOORWAARDEN

TERUGBETALINGSBELEID. De consument heeft in totaal 14 dagen vanaf de aankoop van de Travel Sax 2 om het product terug te sturen en zo de volledige prijs terugbetaald te krijgen. Het product moet in dezelfde staat zijn en met alle originele inhoud om een volledige terugbetaling te ontvangen. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

GARANTIE. Odisei Music garandeert het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende drie jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor de EU en gedurende één jaar voor de rest van de landen. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt aangenomen dat de gebreken van overeenstemming die zich manifesteren in een periode van zes maanden vanaf de levering van de goederen al op die datum bestonden.

De garantie dekt niet de reparatiekosten in de volgende gevallen: Verkeerd gebruik van de Travel Sax 2, onder extreme omstandigheden, zoals verkeerd gebruik. Onjuist gebruik van het product. Normale slijtage, noch schade veroorzaakt door ongelukken of misbruik. Storingen als gevolg van het gebruik van accessoires die niet door Odisei Music zijn goedgekeurd.

STARTEN

Je kunt alle beginnersvideo's vinden op onze webpagina:

odiseimusic.com/get-started-ts2

of hier:



1. Download gratis de Travel Instruments app van Apple Store & Google Play.
2. Om uw Travel Sax 2 uit het doosje te halen, trekt u voorzichtig aan de behuizing, zonder aan de toetsen te trekken.
3. Zet uw Travel Sax 2 aan door één keer op de aan/uit-knop te drukken. Om uit te schakelen houdt u de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Enkele DRUK - Inschakelen / Knop ingedrukt houden - Uitschakelen

4. Schuif het riet van uw mondstuk iets naar beneden voor een betere bespeelbaarheid van de Travel Sax 2 en om blaasgeluiden te voorkomen. Om de plaatsing te vergemakkelijken, raden we aan wat glijmiddel of olie aan de O-ringen van de Travel Sax 2 toe te voegen voor een soepele verbinding.
5. Pas je mondstuk aan de adapter aan als je geen altmondstuk gebruikt. Monteer je mondstuk door het te draaien. Als het moeilijk is om het aan te sluiten, kun je ook wat olie of smeermiddel gebruiken om het makkelijker te maken.
6. Op de hoofdpagina van de app kun je kiezen tussen verschillende geluiden ("Geluiden"), enkele geluidsparementen aanpassen om je ervaring te verbeteren ("Effecten") en vingerzettingen aanpassen ("Vingerzettingen bewerken").
7. Om uw Travel Sax 2 op te laden, sluit u de USB-C kabel aan op de ingang onder de aan/uit-knop.

INPAKLIJST

Controleer na het openen van de verpakking van de Travel Sax 2 of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn.

Sax reisetui

Een harde hoes die uw Travel Sax 2 volledig beschermt en al uw accessoires veilig opbergt.

Travel Sax 2

Een volledig functionele elektronische sax om altijd en overal op te spelen.

Alt mondstuk

Een standaard alt sax mondstuk met riet en metalen klem is inbegrepen. Dit mondstuk kan zonder adapter worden gebruikt.

x3 Mondstukadapters

Drie adapters om je Travel Sax 2 te gebruiken met een mondstuk naar keuze (Sopraan, Tenor en Bariton).

Kabel USB-C

Gebruik de USB-C kabel om je Travel Sax 2 op te laden en op je computer aan te sluiten als MIDI controller.

Microvezeldoek

Gebruik het microvezeldoekje om uw Travel Sax 2 altijd schoon te houden van stof en speeksel.

Accessoire zak

In de tas kun je de adapters en andere accessoires opbergen, zoals de oplader, zodat je ze niet kwijtraakt.

PROBLEEMOPLOSSING

Je kunt deze informatie controleren door deze QR-code te scannen:



Probleem	Oorzaak en oplossing
Geen stroom	De batterij van de Travel Sax 2 was leeg. Sluit de oplaadkabel aan.
Geen geluid	Zorg ervoor dat de Travel Sax 2 is ingeschakeld. Controleer het volume van de Travel Sax 2 in de App. Zorg ervoor dat je koptelefoon werkt.
Bluetooth-koppeling werkt niet goed	Schakel Bluetooth uit en weer in op je Bluetooth-apparaat en probeer opnieuw te koppelen. Zorg ervoor dat je Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. Verwijder het obstakel op de weg van het Bluetooth-apparaat en het toestel. Zorg ervoor dat de afstand tussen beide apparaten minder dan 6m is.
De app werkt niet goed	Zorg ervoor dat je slimme apparaat compatibel is met de app. Zorg ervoor dat de applicatie de nieuwste versie is.
De toetsen van de Travel Sax 2 zijn losgeraakt	Als de sleutels kapot zijn, meld dit dan bij Odisei Music. Als de sleutels los zijn geraakt, volg dan de video-instructies door de QR-code bovenaan deze doos te scannen. Controleer of de veren niet beschadigd zijn. Als dat wel het geval is, meld dit dan bij Odisei Music.

De Travel Sax moet worden gerepareerd	Plan eerst een reparatie op afstand in: tidycal.com/travelsax2/support
---------------------------------------	--

SPECIFICATIES

Afmetingen

9,45 x 5,12 x 3,54 in / 24 x 13 x 9 cm

Gewicht

335 g.

Bedrijfstemperatuur

50 °F tot 97 °F / 10 °C tot 36 °C

Luchtvochtigheid

20% tot 80%

Materiaalsamenstelling

ABS + PC

Bluetooth-module

ESP-WROOM-32

2.4GHZ Bluetooth-zendontvanger

Max. vermogen TX: 4 dBm

Lithiumbatterij

Li-Po: 1.500 mAh

Ingangsvermogen: 5 V DC 0.8 A

Model


TS-02

Hardwareversie

V2.0

Softwareversie

V2.0

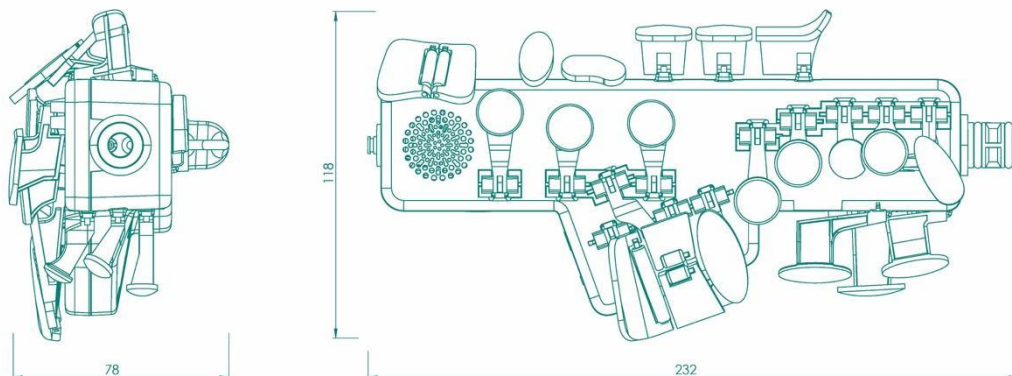

CONTACT ONS
BASISINFORMATIE

1. Merk



2. Datum publicatie handleiding:
Mei 2025

Neem voor meer informatie of vragen over het gebruik van het product, het oplossen van technische problemen of de garantie contact met ons op:

ODISEI MUZIEK S.L

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallés, 08172, Spanje
Telf: +34 649 108 959

info@odiseimusic.com
odiseimusic.com

© 2025 Odisei Music S.L. Alle rechten voorbehouden. Travel Sax 2 en het Odisei Music logo zijn geregistreerde handelsmerken van Odisei Music in de EU en geregistreerd in vele andere landen. Travel Sax 2 is een handelsmerk van Odisei Music. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Odisei Music gebeurt onder licentie. Ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat de Travel Sax 2 in sommige landen niet mag worden gebruikt.



204-420020